Shihlin AC Sürücülerde Dijital Girişlerden Frekans Artırma Azaltma

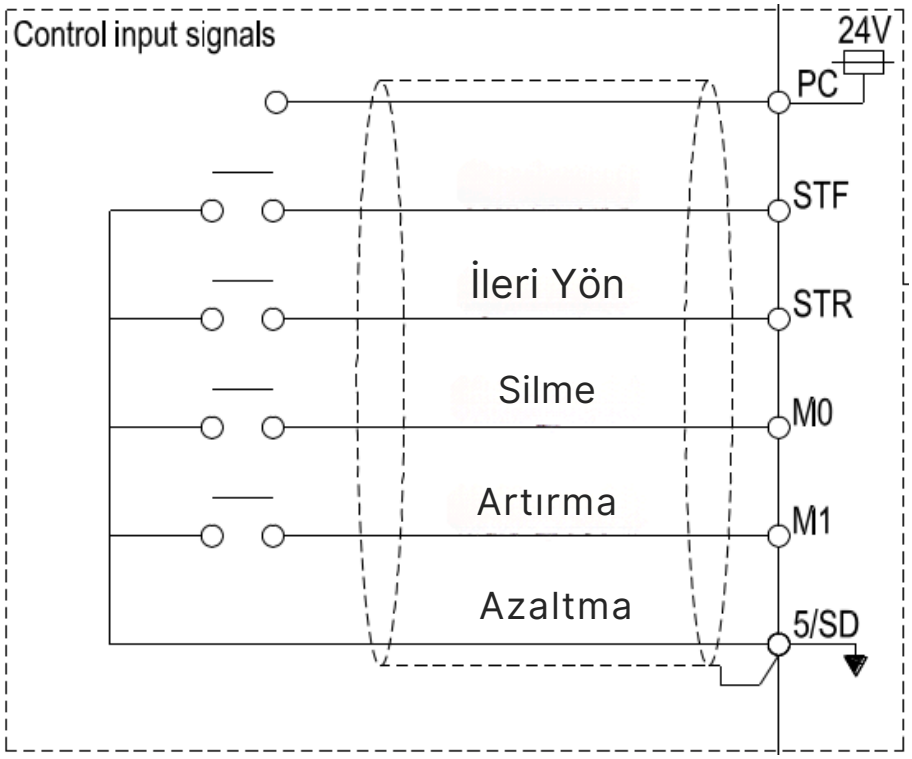

00-02 (P.998): 3 Tüm parametreleri fabrika değerine resetle
00-16 (P79): 2, 4, 8 Çalışma komut kaynağı
03-00 (P83): 0 STF (AC sürücü ileri çalışır) RUN
03-01: (P84): 2 RL(Çoklu-hız düşük hız) Silme
03-03: (P80): 4 RH(Çoklu-hız yüksek hız) Artırma (M0)
03-04 : (P81): 3 RM(Çoklu-hız orta hız) Azaltma (M1)

Parametre	İsim	Fabrika değeri	Ayar aralığı	İçerik
10-11 P.61	Uzaktan ayar işlev seçimi	0	0	Uzaktan ayar fonksiyonu yok
			1	Uzaktan ayar fonksiyonu aktif , son frekans kayıt aktif
			2	Uzaktan ayar fonksiyonu aktif , son frekans kayıt pasif
			3	Uzaktan ayar fonksiyonu aktif, son frekans kayıt pasif, frekans STF/STR "OFF olunca silinir.

10-11 (P61): 1 olur ise son frekansı kayıt ediyor bu kayıt işlemini bir dakikada bir yapıyor, İnverterin enerjisi kesilip verilince **RH** ve **RL** girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kayıt eden frekans ile başlar.
10-11 (P61): 2 olur ise son frenkansı kayıt etmiyor , inverterin enerjisi kesilip verilince **RH** ve **RL** girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kayıt eden frekans hafıza da kalmaz.
10-11 (P61): 3 olur ise son frekans kayıt etmiyor , İnverterin enerjisi kesilip verilince **RH** ve **RL** girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kayıt eden frekans hafıza da kalmaz. Frekans **STF/STR ''OFF"** olunca silinir.

Önemli Not: Bu fonksiyonun çalışabilmesi için **STF** inputu "ON" yani sürücü **RUN** konumunda olması gerekir. Aksi takdirde çalışmaz. Ayrıca hız artırma ve Azaltma fonksiyonu aktifken (10-11: 0'dan farklı bir değer ise) sabit hız fonksiyonu devre dışı kalır.

Versiyon bilgisi: Aşağıdaki versiyon ve üzerinde 10-11: 1 yerine 4 yapılmalıdır.
SC3 V0.160
SF3 V0.130
SE3 V0.130
SS2 V0.500
SA3 V0.190