Shihlin SE3 Sürücünün Hızını Pulse Vererek Ayarlama

Sürücü hızı eğer **NPN** pulse ile ayarlanmak istenir ise bağlantı aşağıdaki gibi olmalıdır.

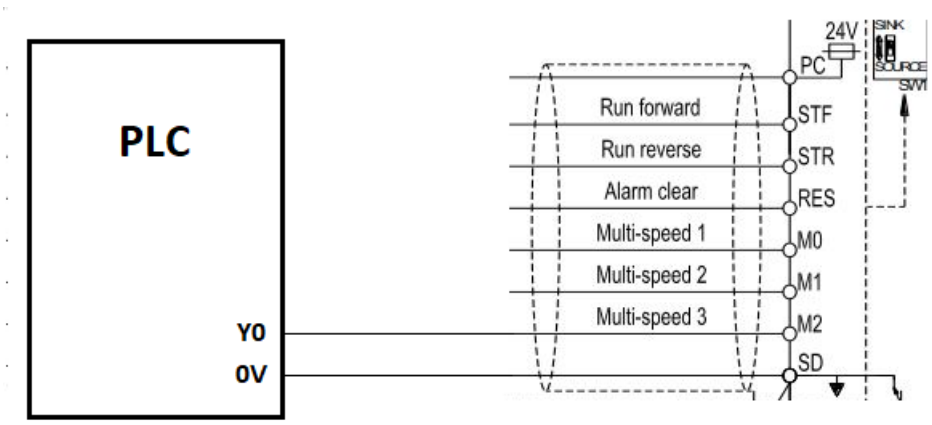

Pulse kaynağı **NPN** ise sürücü üzerindeki SINK-SOURCE swich'i **SINK** konumunda olmalıdır.
Eğer Pulse kaynağı **PNP** ise switch **SOURCE** konumunda olması gerekir. SD ucuna da aynı şekilde 0V verilmelidir.

Parametre:
00-16: 9999 (00-17 ve 00-18 parametrelerini aktif eder)
00-17: 5 (HDI pulse girişi ile frekans ayarı)
00-18: 1 (Dijital giriş terminalinden start sinyali)
02-03: 1 (Frekans referansı)
02-00: 0 (Fonksiyon yok)
02-01: 0 (Fonksiyon yok)
02-40: 10 (Pulse kaynağından gelecek max pulse khz'i)
03-05: 57 (Yüksek hızlı pulse girişi fonksiyonu)
01-00: 50 (Maksimum pulse'deki max hız)

Sürücü gönderilen pulse ile dönmesi için harici start girişi yani **STF** veya **STR** tetikleniyor olması gerekir.
PLC'den 10 kHz geldiğinde sürücü frekans 50.00 Hz olur.