
Servo Sürücülerin Input ve Output Pinlerini N.K Olarak Ayarlama

SDE Servo için konuşacak olursak. Servo sürücü üzerinde 12 adet giriş bulunmaktadır. Bu girişlerin tamamı Normalde Açıktır. Biz Örneğin **DI11** girişini Normalde Kapalı olarak ayarlayalım. Bilgisayarımızdan hesap makinası açılıp Programcı moduna alınır ve soldan sağa doğru Normalde Kapalı olması istenen input 1 veya output 1 olarak işaretlenir.

Girişler için **PD29** Çıkışlar için ise **PD27** parametresi kullanılır.

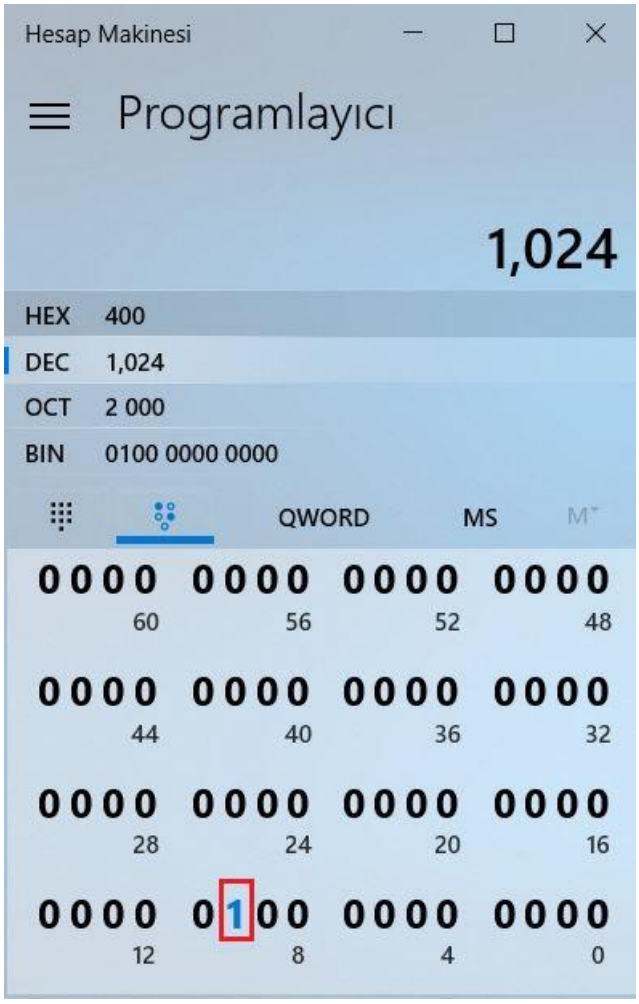

Önemli Not: 1024 olarak çıkan sonucun Hex karşılığı görüldüğü gibi 400'dür. 400 değeri **PD29** parametresine girilir ve enerji **OFF/ON** yapılır.

Giriş için:

PD29	DID	DI signal contact definition To define the input logic of DI signal. Bit 0~ bit 11 corresponds to DI1~ DI12. 0 : normal open contact A 1 : normal close contact B Note: If any DI is assigned to be controlled by the PC communication software, this application is invalid. Refer to the parameter PD16 description.	Pt, Pr S,T	0000h ~0FFFh	-

Çıkış için:

DO1 ile **DO6** arası aynı mantıkla hesaplanıp sonuç **PD27** parametresine yazılır.