1. SHIHLIN AC SÜRÜCÜLERDE PU301 KEYPAD İLE PARAMETRE KAYDETME

Shihlin AC Motor sürücülerinde PU301 Keypad kullanarak Sürücü içerisindeki Parametre dosyası Keypade kaydedilebilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Keypad Ana Ekranında iken '**FUNC**' Tuşuna basın.	
'**4 PR. COPY'** Seçeneğine gelin ve '**READ**' tuşuna basın.	
Keypad içerisine en fazla 3 parametre dosyası kaydedilebilir. Parametre dosyasını Kaydetmek istediğiniz satır numarasını seçin '**READ**' tuşuna basın.	

Sürücüden parametre dosyalarını okumak için ‘**00-> Read pr**’ seçeneğini işaretleyip ‘**WRITE**’ tuşuna basın.	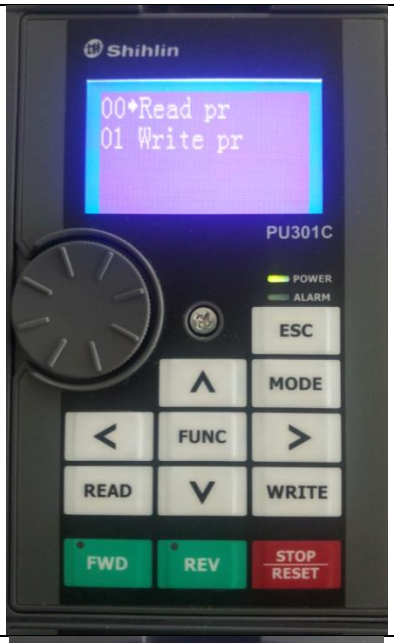
Keypad sürücüden parametreleri okumaya başladığında Keypad ekranında ‘**Read pr**’ yazısı görülecektir.	
Keypad sürücüden parametre okuma işlemini tamamlar ise Keypad ekranında ‘**%100 END**’ yazısı görülecektir. Bu ekrandan ‘**ESC**’ tuşuna basarak çıkabilirsiniz.	

2. SHIHLIN AC SÜRÜCÜLERDE PU301 KEYPAD İLE PARAMETRE YAZMA

Shihlin AC Motor sürücülerinde PU301 Keypad kullanarak Keypad içerisindeki Parametre dosyası Sürücü içerisine yazılabilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Keypad Ana Ekranında iken '**FUNC**' Tuşuna basın.	
'**4 PR COPY'** Seçeneğine gelin ve '**READ**' tuşuna basın.	
Keypad içerisinde sürücüye yazılacak parametre dosyasını seçin ve '**READ**' tuşuna basın.	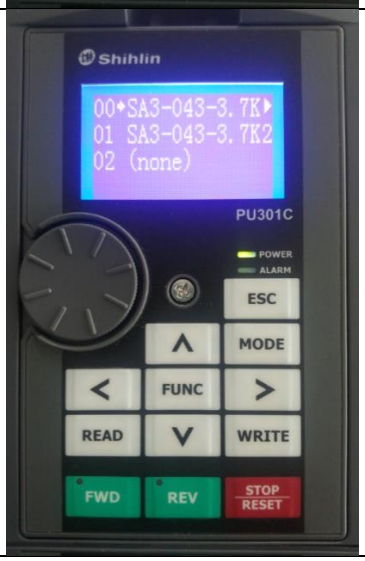

Keypad den parametre dosyalarını sürücüye yazmak için '**01-> Write pr**' seçeneğini işaretleyip '**WRITE**' tuşuna basın.	
Keypad sürücüye parametreleri yazmaya başladığında Keypad ekranında '**Write pr**' yazısı görülecektir.	
Keypad sürücüye parametre oyazma işlemini tamamlar ise Keypad ekranında '**%100 END**' yazısı görülecektir. Bu ekrandan '**ESC**' tuşuna basarak çıkabilirsiniz. Sürücüye yazılan bazı parametre ayarlarının geçerli olabilmesi için Sürücü yeniden Enerjilendirilmelidir.	