F.A.S.T.

20.02.2018

SDE Serisi Servo Sürücü CN2 Encoder Konnektörü Pin Açıklamaları



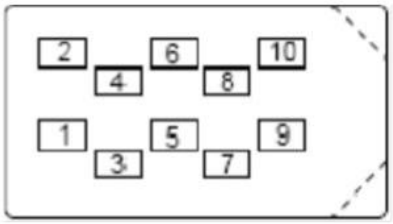

Sürücü Üzeri CN2 Konnektörü Üstten Görünüm





Sürücü Tarafı Encoder Kablosu Konnektörü

Type A

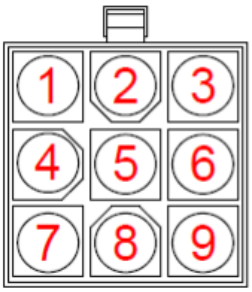

Type B

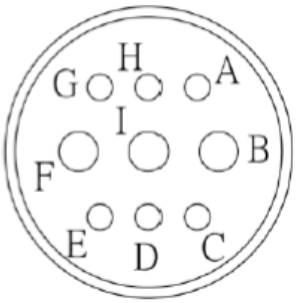

Motor Tarafı Encoder Konnektörü

Bağlantı Pinleri ve Açıklamaları

CN2	Type A	Type B	Signal name	Sign	Function description
1	7	B	5V power	Vcc (5V)	+5V power supply for encoder
2	8	A	Ground	GND(3.6V)	DC 3.6V ground
3	-	-	5V power	Vcc (5V)	+5V power supply for encoder
4	4	F	Ground	GND(5V)	DC 5V ground
5	3	H	3.6V power	Vcc (3.6V)	+5V power supply for encoder
6	6	D	ENCP	ENCP	Serial communication signal ENCP
7	5	E	ENCN	ENCN	Serial communication signal ENCN
8	1	C	--	--	--
9	2	G	--	--	--
10	9	I	SHIELD	SHIELD	SHIELD

NOT: 1 ve 3 numaralı pinler ve 2 ve 4 numaralı pinler aralarında köprülenmelidir.